



Set Fiber Extension FO

Set Fiber Extension FO de l'OTO vers la prise avec câble de rallonge (diamètre < 12mm), boucle et fil de tirage, adaptateur hybride Keystone LC/APC et gestion de câbles. (Version apparente de la boîte murale uniquement possible en sortie coudée).



No d'article	Description de l'article
800.303.710	Set de rallonge FE, 5.0m, câble, adaptateur LC/APC, douille de tirage & gestion de câbles

Vous trouverez d'autres longueurs et accessoires dans la boutique en ligne.

**vers la boutique
en ligne:**



Câble patch FO Fiber Extension

Câble patch FO Fiber Extension, LC/APC (vert) - LC/PC (bleu), E9/125 G.657.A2 LSZH blanc 2.8mm, Simplex



No d'article	Description de l'article
800.403.030	Câble patch FO, LC/APC vert - LC/PC bleu, G.657.A2, Simplex L = 3.0m

Vous trouverez d'autres longueurs dans la boutique en ligne.

Avantages


- Kit d'installation préassemblé avec boucle de tirage fixée sur la fiche
- Extension facile de la fibre optique
- Installation simple, rapide et sans effort par une seule personne
- Convient pour les nouveaux bâtiments et les rénovations
- Produit normé, homologué par Swisscom, fabriqué sur les directives de l'OFCOM
- Extension OTO (le signal optique va de la prise OTO vers la prise murale au niveau du routeur)
- Peut être intégré dans toutes les prises de sortie au format Keystone et inclinées UniversMCS®

Description du produit


Le kit Fiber Extension garantit une connexion FO idéale à partir de la prise OTO du distributeur de la maison au routeur. Il se compose d'un câble préassemblé avec boucle de tirage fixée sur la fiche et un adaptateur Keystone LC/APC. Pour cela, vous recevez un système de gestion de câbles pratique pour le rangement soigné et professionnel des câbles en excès dans la boîte de distribution. Des câbles patch de différentes longueurs reliant la prise au routeur complètent le kit. Version apparente de la boîte murale uniquement possible en sortie coudée.

Instruction douille de tirage

L'aide de tirage prémontée sur la fiche du côté de la prise murale se compose de deux demi-coques. Après le tirage, elles peuvent simplement être démontées à l'endroit indiqué à l'aide d'un tournevis :

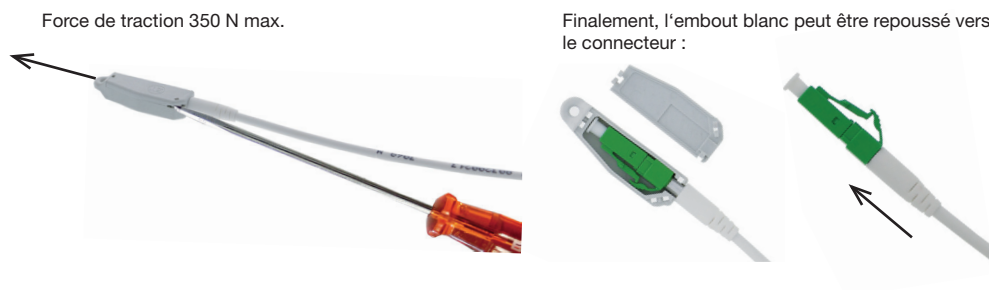


Exemple pour le montage de Fiber Extension avec gestion de câbles

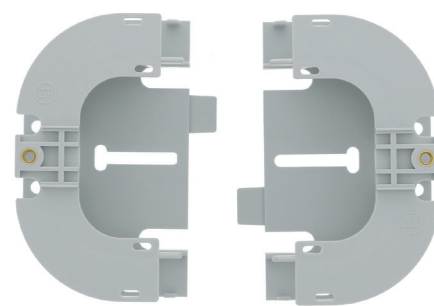

La distance est librement sélectionnable et peut être réglée de manière flexible selon les besoins.

Note : Intégration dans les boîtes apparentes

Lors de l'intégration du kit Fiber Extension dans des boîtes apparentes, il est impératif d'utiliser des boîtes de sortie coudées. (No d'article 100.816.280) doit être utilisé afin de respecter le rayon de courbure autorisé.

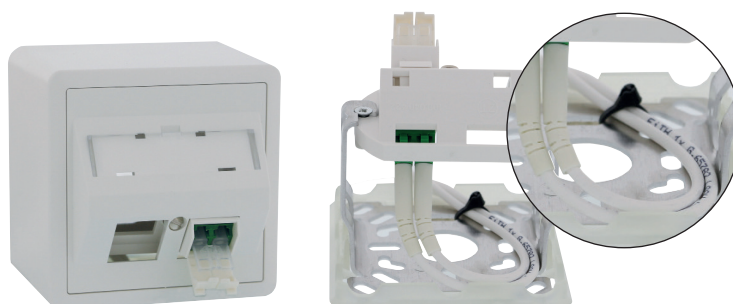

Le rayon de courbure admissible est respecté